



Interaktywne pióro edukacyjne



D3C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje o produkcie

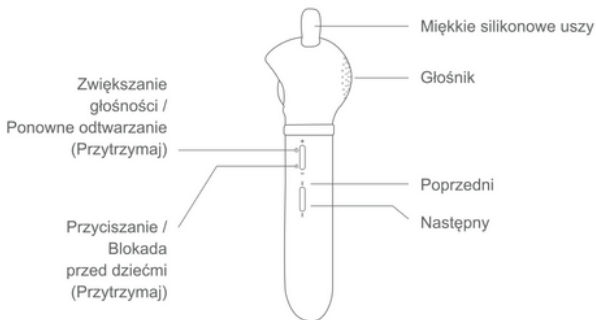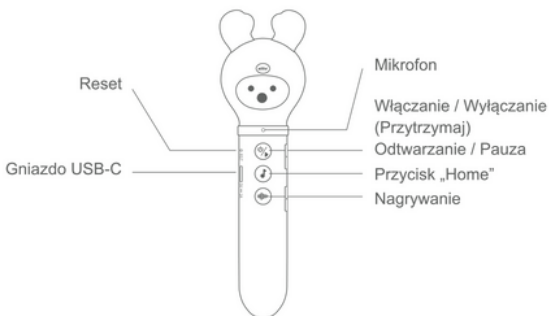

Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, jakie ta instrukcja może zawierać. Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Opis przycisków

Przycisk	Naciśnij	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
 Włączanie / Wyłączanie lub Odtwarzanie / Pauza	Odtwarza / Wstrzymuje	Włącza / Wyłącza
 Przycisk „Home”	Śpiewa rymowanki / Opowiada historyjki	–
 Nagrywanie	Nagrywa	–
 Zwiększanie głośności / Ponowne odtwarzanie	Podgłaśnia	Odtwarza jedną ścieżkę / Odtwarza wszystko ponownie
 Przyciszanie / Włączanie / Wyłączanie blokady	Przycisza	Włącza / Wyłącza blokadę przed dziećmi
 Poprzedni	Odtwarza poprzednią ścieżkę	–
 Następny	Odtwarza następną ścieżkę	–

W zestawie:

- Interaktywne pióro edukacyjne
- Interaktywne książeczki z rymowankami (3 szt.)
- Fiszki/flashcards (100 szt.)
- Naklejki do nagrywania (540 szt.)
- Plansza z alfabetem / Plansza muzyczna
- Instrukcja obsługi
- Kabel USB typu C

Wskazówki dla użytkownika

- **Dotknij, aby czytać**

Dotknij piórem książeczki znajdującej się w zestawie i rozpocznij naukę przez zabawę. (W przypadku niektórych książeczek należy dotknąć okładki piórem przed czytaniem poszczególnych stron).

- **Przenieś dźwięk na papier za pomocą naklejki do nagrywania**

Naciśnij "  " i wybierz naklejkę, a pióro rozpocznie nagrywanie po sygnale dźwiękowym. Aby zakończyć nagrywanie, ponownie naciśnij "  ". Jeśli pióro powie „Recording saved, end of recording” będzie to oznaczało, że zapis dźwięku powiódł się. Pióro powtórzy Twój głos, kiedy dotkniesz odpowiedniej naklejki.

***Naklejka do nagrywania może być wykorzystana wielokrotnie.
W celu przygotowania kolejnych nagrań, należy postępować zgodnie z powyższą instrukcją.**

Rozwiązywanie problemów

Alilo nie włącza się?

- Upewnij się, że pióro jest w pełni naładowane.
- Podłącz pióro do komputera i sprawdź, czy zawiera nieobsługiwane pliki. Jeśli tak, usuń je.

Alilo się nie ładuje?

- Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
- Sprawdź kabel USB i gniazdo, upewnij się, że nie ma uszkodzeń fizycznych.
- Jeżeli wskaźnik ładowania nie świeci się, wymień kabel USB lub ładowarkę.

Alilo nie działa prawidłowo?

- Zresetuj urządzenie, naciskając otwór RESET znajdujący się po bocznej stronie pióra za pomocą ostrego przedmiotu (np. wykałaczki).

Ważne wskazówki

Zabawka rekomendowana dla dzieci w wieku 3-12 lat (pod nadzorem osób dorosłych) oraz jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

1. Przeczytaj całą instrukcję.
2. Ten produkt nie jest wodoodporny. Należy unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami.
3. Należy chronić produkt przed silnymi uderzeniami oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
4. Nie używaj, jeśli produkt działa nieprawidłowo, zostanie uszkodzony w wyniku upuszczenia lub w jakikolwiek inny sposób.
5. Nie używaj do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem.
6. **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA** - małe części.

Ostrzeżenia

- Ze względów bezpieczeństwa produkt może być używany wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, zwłaszcza przez dzieci w wieku do 3 lat (zawiera małe elementy).
- Produkt może być myty za pomocą łagodnego środka czyszczącego, niepowodującego zarysowań oraz płynu dezynfekującego.
- Akumulator należy ładować przy użyciu oryginalnego kabla USB podłączając zabawkę przy jego pomocy do komputera lub adaptera o parametrach 5 V, 1 A.
- Kabel USB nie jest zabawką i powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy podłączać urządzenia do więcej niż 1 zasilacza.
- Kabel USB powinien być regularnie sprawdzany pod kątem sprawności przewodu, wtyczki i innych części. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń kabel USB powinien być naprawiony lub natychmiast wymieniony. Nie używać uszkodzonego kabla USB.
- Nie należy ładować akumulatora dłużej niż przez 5 godzin. Należy wyłączyć zasilanie urządzenia przed podpięciem go do ładowania.
- Nie należy zmieniać nazw folderów w urządzeniu.
- Należy trzymać w odpowiedniej odległości od dzieci, kiedy głośność dźwięku jest wysoka.
- Wbudowana bateria-akumulator nie jest wymiennalna.
- Adapter USB musi spełniać wymagane parametry: 5 V, 1 A.
- Zaleca się ładowanie w stanie wyłączonym.
- Wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono i zmienia kolor na zielony, kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane.
- Pełne ładowanie trwa 3 godziny, a czas pracy baterii przy pełnym naładowaniu to ok. 5 godzin.



Należy zachować opakowanie na przyszłość, ponieważ zawiera ono istotne informacje.

Szczegóły techniczne

- Rozmiar produktu: 47 x 47,4 x 172 mm
- Bateria: bateria litowa o pojemności 660 mAh
- Głośnik: wysokiej jakości głośnik z regulacją głośności
- Port USB: port USB typu C
- Format plików: MP3

Ładowanie

- Akumulator należy ładować przy użyciu oryginalnego kabla USB podłączając urządzenie przy jego pomocy do komputera lub adaptera.
- Adapter USB musi spełniać wymagane parametry: 5 V, 1 A.
- Zaleca się ładowanie w stanie wyłączonym.
- Wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono i zmieni kolor na zielony, kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane.
- Pełne ładowanie trwa 3 godziny, a czas pracy baterii przy pełnym naładowaniu to ok. 5 godzin.

alilo®

Rosnę z Tobą



Bajki



Nauka



Muzyka



Zabawa

Produkcja: Shenzhen Alilo Technology Co., Ltd

Import i dystrybucja: TESCAS sp. z o.o.

